EN OPERATING INSTRUCTIONS

- Do not use if you have diabetes or poor blood circulation.
- If you have any skin conditions or other medical issues, please consult with your physician prior to use.
- Do not use on skin that is red, irritated, inflamed, infected or blistered.
- Do not use on warts.
- Do not use on sores or open wounds.
- Discontinue use immediately if you experience any pain or irritation.
- Overuse may cause skin irritation.
- Seek medical attention if skin becomes severely irritated or bleeds.
- Do not use the Silk'n Micro-Pedi roller if you find worn or nicked edges on the roller.
- Do not use water or any other liquid on the Silk'n Micro-Pedi rollers.
- Do not turn your unit On if the Silk'n Micro-Pedi roller is not attached.
- Do not use this unit if the Silk'n Micro-Pedi roller is damaged as this could lead to injury.
- Change the Silk'n Micro-Pedi roller as needed for best result. Rollers last for a few sessions depending on frequency of use and size of area being treated.

PARTS DISCRIPTION SILK'N EPILPLUS

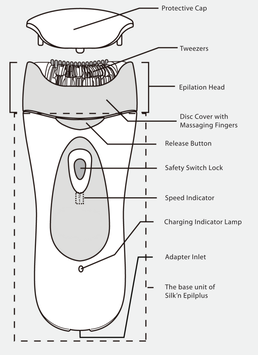

SILK'N MICRO-PEDI ATTACHMENT

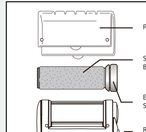
Protective cover
Silk'n Micro-Pedi roller Blue for regular skin
End cap of Silk'n Micro-Pedi roller
Release button for Silk'n Micro-Pedi roller

INSTRUCTIONS FOR USE FOR EPILATION

For ultimate results take a warm bath or shower and use a loofa or exfoliation cream, in small circles to remove dead skin and open pores. Doing this before you use your Silk'n Epilplus will help to make the hair removal process more comfortable.

1. Insert plug into base of unit.

2. Place the adapter into the socket and charge for at least 16 hours, initially. Then charge for 8-16 hours as needed. If your unit is not charged the unit can be used while being plugged in.

3.Remove the plastic protective cover.

4. To turn On the unit, press the safety switch lock and at the same time slide it up to the desired speed. The unit has 2 speeds:
0. Power "OFF".
1. Low speed for fine hair.
2. High speed for coarse hair.

5. The massaging fingers (on the disc cover) minimize pain during epilation.

6. Hold the unit in your palm, at a 90° angle, so the power button is facing you. Do not apply pressure; just glide the unit over the surface of the skin.

7. Use short quick, brush like or sweeping motions in the direction of hair growth.

8. Take extra care to extend the leg before removing hair from behind the knee.

9. May be used for the bikini area (hold the skin taut with one hand.

10. Can be used to remove individual hair from the upper lip and chin area.

11. May be used to remove hair from underarms (extend your arm so skin is stretched taut).

12. To Clean: Turn the unit off. Remove the disc cover of the unit by squeezing both sides of the disc cover and pulling up.

13. Gently brush the tweezers to remove any hair.

14. Replace the disc cover.

Before using your Silk'n Epilplus, please read all these instructions carefully and completely.

The Silk'n Epilplus is a terrific hair remover with 36 tweezer action discs to ensure rapid, non-irritating and virtually painless hair removal from the root. With its glide technology and massaging finger attachment removing hair from the root has never been easier or more comfortable. The Silk'n Epilplus removes hair as short as 0.5 mm on the face, legs, bikini line and underarms leaving skin super smooth for up to 6 weeks. The Silk'n Micro-Pedi attachment with Silk'n Micro-Pedi mineral roller smooths rough, calloused skin on the feet and heels.

When using an epilator for the first time we suggest that you test the unit on an area that has light hair growth in order to get accustomed to the epilation process.

CAUTION

Do not store or use your Silk'n Epilplus where it can fall into a tub or sink of water. Do not reach for your unit if it has fallen into water, immediately unplug it.

Note: The Silk'n Epilplus is a rechargeable hair remover that can be used as a rechargeable device without the cord or with the cord by connecting it to an electrical outlet. Your unit cannot be turned ON if the cord is plugged into the outlet but not connected to the unit. Before using the Silk'n Epilplus for the first time as a rechargeable device, it should be charged for, at least, 16 hours. It is recommended that you recharge your unit for 8-16 hours after each use so your unit is always charged when you need it. To preserve and extend the life of the battery it is recommended to occasionally discharge the battery, let the charge run out completely, and then recharge it. Before plugging into an electrical outlet, make sure that the adapter is appropriate for the local voltage. This is extremely important when traveling overseas.

Instructions for use Using The Silk'n Epilation Head

For best results: Take a warm bath or shower, to open up your pores, and use a loofa or exfoliation cream in small circles to exfoliate and remove dead skin from the area you wish to remove hair. Doing this before you use your The Silk'n Epilation will cleanse and make your skin pliable, so removing hair will be less uncomfortable.

1 Use your Silk'n Epilplus in a location that has a comfortable temperature to avoid perspiration.
2 Make sure that the areas you wish to remove hair from are clean, dry and free from moisturizing cream or oil.
After your unit is charged remove the adapter plug from the bottom of the unit. If your unit is not charged, insert the adapter plug into the bottom of the unit and plug your adapter into an electrical outlet.
Remove the protective cap, by gently pulling, from your Silk'n Epilplus.
4 To turn On your unit, press the safety switch lock and at the same time slide it up to the desired speed. Low is recommended for fine hair and high is recommended for coarse hair.
0. Power "OFF".
1. Low speed.
2. High speed.
Hold the unit in your palm, at a 90 degree angle, so power button is facing you.
6 Position your Silk'n Epilplus so that the discs are upright, power button should be facing you.
7 To minimize discomfort, hold the skin taut surrounding the area you are removing hair from.
8 Gently glide the Silk'n Epilplus in short, quick, brush like or sweeping strokes in the direction of hair growth.
9 Note: For your protection, your Silk'n Epilplus may slow down, or stop operating completely if it is pressed too hard against the skin.
Before removing hair from the bikini line and underarms it is important to use a loofa or exfoliation cream in a warm shower or bath to remove dead skin and prevent ingrown hairs. If it has been an extended amount of time since you have removed hair from your bikini line and underarms, trim the hair with a scissor or trimmer. Make sure to hold your skin taut with one hand while removing hair.
10 The Silk'n Epilplus is only intended to remove single hair from the upper lip and chin.
11 Hold area taut and use a small brushing motion. Do not use it like an electric shaver on your entire face!
Repeat within each area until all unwanted hair is removed. The time required to remove
12 unwanted hair depends on the user's hair type.
After each use clean your Silk'n Epilplus.
13 Keep the protective cap on your unit when it is not in use.
14

Cleaning

Regular cleaning and good maintenance ensures optimum results and will extend the lifetime of your Silk'n Epilplus.
Before cleaning, make sure to turn off your unit and if you have it plugged in, unplug it
1 from the electrical outlet.
Remove the disc cover by squeezing both sides of the disc cover and pulling up.
2 Using the brush, enclosed, remove hair on all sides of the discs.
3 Replace the disc cover by gently pressing until it clicks into place.
4 Put the protective cap on to safeguard the tweezers.
5 To Remove Residue: To remove residue from the tweezers, use rubbing alcohol on the tip of the tweezers with a cotton swab that has been squeezed dry.
Note: Make sure that the cotton swab is not soaked with alcohol.

Changing The Silk'n Micro-Pedi Attachment

1 Make sure that your Silk'n Epilplus is in the "Off" position.
2 Press the release button on the front of the unit and gently pull off the epilation head.
3 Place the Silk'n Micro-Pedi attachment into the unit by pressing until it clicks into place.
Note: When placing the Micro-Pedi attachment into the unit, make sure that the teethed wheel on the unit and the opening of the Silk'n Micro-Pedi attachment line up.

Using The Silk'n Micro-Pedi Attachment

The Silk'n Micro-Pedi attachment is designed for smoothing coarse skin on the feet and heels. Do not use this device anywhere else on the body.
Note: Only use Silk'n Micro-Pedi rollers on dry skin.

1 Wash and clean the skin and dry fully.
Note: Do not use on broken or bleeding skin.
2 Remove the protective cover from the unit and it is ready to use.
3 To turn On your unit, press the safety switch lock and at the same time slide it up to the desired speed.
0. Power "OFF".
1. Low speed.
2. High speed.
4 Turn on the unit and gently rotate (back and forth or side to side) over the callous/corn/hard skin area for 2-3 seconds. Do not press hard - gently glide the unit over desired area. The unit will stop if it is pressed too hard on the skin. Turn the unit off and check if you achieved the softness you desire. If not, turn on the unit and go over the area for 2-3 seconds more and check again. Continue to use this method until the level of smoothness is obtained. Warning: Stop using if skin becomes sore or inflamed. Warning: Do not use on skin for more than 2-3 seconds at a time.
5 Turn the unit off.
6 Rinse the skin or use a wet towel to get rid of the excess dead particles.
7 To clean the Silk'n Micro-Pedi, please see the Cleaning section.
8 Keep the protective cover on your unit when it is not in use.

Changing The Silk'n Micro-Pedi Roller

The Silk'n Micro-Pedi roller contains fragile parts, please handle them with care. Please take extra care when replacing the Silk'n Micro-Pedi roller.

Note: Silk'n Micro-Pedi rollers that are broken or worn could cause damage to the skin. Change the Silk'n Micro-Pedi roller as needed for best result. Rollers last for a few sessions depending on frequency of use and size of area being treated. Replace as needed. Replace the Silk'n Micro-Pedi roller when you find any defects to the roller or when you find them less effective. Make sure the unit is turned off before replacing the Silk'n Micro-Pedi Pro Tornado roller.

1 Pull down the release button, on the side of the unit, while the end cap is facing up and the Silk'n Micro-Pedi roller will pop out (fig. 1
2 &2).
After the Silk'n Micro-Pedi roller pops out, remove it from the cylinder holding the end cap of the Silk'n Micro-Pedi roller (fig. 3) and dispose of it.
3 Remove the Silk'n Micro-Pedi roller from the replacement container (fig. 4) by pressing the bottom with your pointer finger and catching
4 it in the palm of your opposite hand.
Place a new Silk'n Micro-Pedi roller into the unit until you hear a 'click' sound. Be sure to insert the new Silk'n Micro-Pedi roller into
5 the unit with the thinner side going into the unit (fig. 5 & 6).
After placing a new Silk'n Micro-Pedi roller into the unit check that it has been firmly installed with no signs of shaky or loose parts (fig. 7).

Cleaning The Silk'n Micro Pedi Attachment

The Silk'n Micro-Pedi rollers should not be placed into water. The base unit of Silk'n Epilplus is not waterproof. The Silk'n Micro-Pedi attachment is water resistant. The Silk'n Micro-Pedi rollers should never be placed into water or disinfectant and should always remain dry.

1 Make sure to turn off your unit and if you have it plugged in, unplug it from the electrical outlets.
2 Remove the Silk'n Micro-Pedi roller (fig. 8. (see changing the Silk'n Micro-Pedi Roller section)
3 Remove the head from the unit (fig. 9).
4 Rinse the head (with no roller attached) under running water for 5-8 seconds (fig. 10).
Note: Be sure to remove the head from the base of the unit. The head is water resistant. The base cannot be rinsed or immersed in water.
5 Wipe the head with a clean dry cloth.
6 Place head onto base of the unit (fig. 11).
7 Insert the Silk'n Micro-Pedi Pro Tornado roller (fig. 12).
(see changing the Silk'n Micro-Pedi Pro Tornado Roller section)
8 Replace the protective cover (fig. 13).





WARNING/IMPORTANT

- Use the Silk'n Epilplus only for purposes described in this instruction book.
- Please keep these instructions for future reference.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Warning -To reduce the risk of burns, fires or electric shock, never leave your Silk'n Epilplus unattended when plugged in.
- Household use only.
- Do not use an extension cord with this unit.
- Keep the appliance dry.
- This unit is for dry use only.
- Always charge your unit in a cool, dry area.
- Do not place or store the unit in direct sunlight. Please store your unit in a cool dry place at a temperature between 0 - 40°C.
- Warning - Do not use your Silk'n Epilplus while bathing or in the shower. Your Silk'n Epilplus is not waterproof or water resistant and is not intended to be used near water, in the bathtub or in the shower.
- Do not place your unit in water or drop water into your unit.
- When the unit is used with the adapter, place the adapter into the unit and then into the electrical outlet. Make sure that the plug is inserted firmly into the appliance. When you are finished using your unit turn the unit "OFF" and then remove the adapter from the electrical outlet and then from the unit.
Always unplug your unit when it is not in use, unless it is being recharged, and before cleaning it.
- Do not wrap the cord of your adapter around the unit.
- Keep the cord of the adapter away from hot surfaces.
- Only use your Silk'n Epilplus with the adapter supplied with the unit.
- Do not use your unit if it has damaged or broken tweezer discs as injury may occur.
- Do not drop or insert anything into any openings of the unit.
- Do not use your unit outdoors.
- Do not use your unit where aerosol products or oxygen is being used.
- Keep your unit out of reach of children.
- Only use this unit on clean, dry, lotion free skin.
- Do not use water or any other liquid on the tweezers other than rubbing alcohol.
- To prevent accidents and injury to you or damage to the unit - when your Silk'n Epilplus is in use, keep it away from the hair on your scalp, your eyebrows, eyelashes as well as clothes, brushes, wires, cords, shoelaces etc.
- Do not use the Silk'n Epilplus if you have – allergic or sensitive skin that reacts to cosmetics, metals, clothing, etc., acne, body acne, warts, around moles and loose skin, diabetes, Raynaud's disease, eczema, psoriasis, hemophilia, immune deficiency, rosacea, copperose, varicose veins, wounds or when your skin has rashes or is sunburned, inflamed or irritated. Consult with your health care provider prior to use if you have any of the above conditions.
- Do not use the unit before or during menstruation, during pregnancy or for one month after giving birth unless you consult with your health care provider prior to use.
- Changes in your hormone levels (taking hormone medication, recently pregnant) can influence the color or thickness of hair growth. These changes are not caused by this product but hormonal changes.
- If you have any medical conditions, issues, questions or any sensitivity whatsoever we strongly advise you to consult with your health care provider before using this product.
- If you have a pacemaker consult with your health care provider prior to use.
- If you are epilating for the first time, we recommend doing it in the evening so any possible redness or irritation can go away overnight. We suggest testing the unit gradually over a period of two to three days to allow your skin to adjust.
- If you have never epilated before (or if it has been an extended time since you epilated) you will feel a prickling sensation when using the unit. This feeling is due to the fact that you are removing hair from the root. After a few sessions the sensation you feel should diminish.
- Using an epilator may cause redness or irritation of the skin. This is a normal reaction that will quickly disappear, but may be longer if you have very sensitive skin or are removing hair from the root for the first few times. If any irritation remains for more than 3 days, discontinue use and consult with your health care provider.
- Sometimes inflammation of the skin can occur when bacteria penetrates the skin. Cleaning the epilation head before and after each use can minimize the risk of infection. Before removing hair from the bikini line and underarms it is important to use a loofa sponge or exfoliation cream in a warm shower or bath to remove dead skin and help minimize the chance or occurrence of ingrown hairs. If it has been an extended amount of time since you have removed hair from your bikini line and underarms (if the hair is longer that 5mm), trim the hair with a scissor or trimmer. Make sure to hold your skin taut with one hand while removing hair. Some women may experience irritation after removing hair from the underarms and bikini line for the first time. We suggest testing the unit on a small part of the skin in these areas first.
- To preserve and extend the life of your battery it is recommended to occasionally discharge the battery, let the charge run out completely, then recharge it.
- This appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- The battery is to be disposed of safely.
- Do not continually rub the unit on the same area or apply strong pressure.
- Keep the protective cap on your unit when it is not in use.
Use the Silk'n Micro-Pedi roller only for purposes described in this instruction book.
- Each Silk'n Micro-Pedi roller is recommended for one person only. For hygienic reasons, the Silk'n Micro-Pedi roller should not be shared with others.
- Always unplug your unit when it is not in use, unless it is being recharged, and before cleaning it.

Warranty

This product is covered by a 2 year warranty according to European regulations and law. The extent of the warranty on this product is limited to technical defects caused by faulty production processes. In the event you want to claim warranty please be sure to contact our consumer service desk for instructions. They may be able to solve your problem without needing to return the product to the store or our service center. You can reach our consumer service desk through our website (silkn.eu) or by emailing us at silkn@inno-essentials.com. Our consumer service desk is always pleased to help you!

US Patent No. 5,976,157
Other Patents Pending
Made in P.R.C.

CONTAINS BATTERY, BATTERY MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY

www.silkn.eu

InnoEssentials International
Donk 1b, 2991 LE Barendrecht,
The Netherlands
E-mail: silkn@inno-essentials.com

InnoEssentials Deutschland GmbH
Bahnhofstr. 7, 49685 Emsteк, Germany
E-mail: info@inno-essentials.de

Silk'n EpilPlus™

FJERNER BÅDE UØNSKET HÅR OG HÅRD HUD

Skånsom til hud på ansigt, arme, ben og fødder

DA BETJENINGSVEJLEDNING
NO DRIFTSVEILEDNING
SV BRUKSANVISNIGAR
EN OPERATING INSTRUCTIONS

- Brug ikke apparatet, hvis du lider af diabetes eller har dårligt blodomløb.
- Kontakt din læge før brug, hvis du har hudproblemer eller andre sygdomme.
- Brug ikke apparatet på hud, der er rød, irriteret, betændt, inficeret eller har vabler.
- Brug det ikke på vorter.
- Brug det ikke på betændte eller åbne sår.
- Hold straks op med at bruge det, hvis du oplever smerte eller irritation.
- Hvis det bruges for meget, kan det opstå hudirritation.
- Søg læge, hvis huden bliver meget irriteret eller begynder at blø.de.
- Brug ikke Silk'n MicroPedi™-rullen, hvis den er sldt, eller hvis der er savtakkede kanter på rullen.
- Brug ikke vand eller andre væsker på Silk'n MicroPedi™-rullen.
- Tænd ikke for Silk'n MicroPedi™-apparatet, hvis rullen ikke er sat på.
- Brug ikke apparatet, hvis Silk'n MicroPedi™-rullen er beskadet, da det kan medføre personskade.
- Skift Silk'n MicroPedi™-ruller efter behov for at opnå det bedste resultat. Rullerne holder et stykke tid, alt efter hvor ofte de bruges, og størrelsen af det område, de bruges på.

Beskrivelse af dele til EpilPlus™

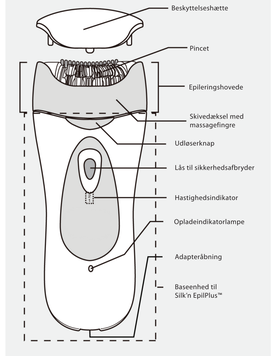

Silk'n MicroPedi™-tilbehør

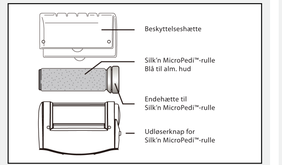

BRUGERVEJLEDNING TIL EPILERING

Hvis du vil opnå de bedste resultater, så tag et varmt bad, og brug en loofah-svamp eller eksfolieringscreme i små cirkler for at fjerne døde hudceller og åbne poerne. Hvis du gør det, før du bruger Silk'n EpilPlus™, så vil det hjælpe dig, så hårfjerningsprocessen bliver mere komfortabel.

1. Sæt stikket i baseenheden.

2. Sæt adapteren i holderen, og opladt i mindst 16 timer, første gang. Opladt derefter 8-16 timer efter behov. Hvis apparatet ikke er opladet, så kan det bruges, mens det er under opladning.

3. Fjern plastikbeskyttelseshætten.

4. Hvis apparatet skal tændes, så tryk på sikkerhedsafbryderen, og skub den samtidigt op til den ønskede hastighed.
Apparatet har 2 hastigheder:
0. Stram "OFF."
1. Lav hastighed til fine hår.
2. Høj hastighed til grove hår.

5. Massagefingrene (på skivedækslet) minimerer smerten under epilering.

6. Hold apparatet i hånden i en 90° vinkel, så tænd/sluk-knappen vender mod dig. Tryk ikke lad blot apparatet glide hen over huden.

7. Brug korte, barstlignende eller strygende bevægelser i hårets voksretning.

8. Vær særlig opmærksom på at strække huden, før du fjerner hår bag på knæet.

9. Kan bruges til bikinimråde (hold huden stram med den ene hånd).


10. Kan bruges til at fjerne hår under armene og hagen.

11. Kan bruges til at fjerne hår under armene (strækarmen, så huden holdes stram).


12. Rengøring: Sluk for apparatet. Fjern skivedækslet på apparatet ved at klemme på begge sider på skivedækslet og trække opad.

13. Børst forsigtigt pincetterne for at fjerne hår.

14. Sæt skivedækslet på igen.auf.

Læs alle disse instrukser omhyggeligt for du bruger Silk'n EpilPlus™.

Silk'n EpilPlus™ er en fantastisk hårfjerner med 36 pincetskiver i gang for at sikre en hurtig, ikke-irriterende og næsten smertefri hårfjerning fra roden. Med dens glideteknologi og den monterede massagefinger har det aldrig været lettere og mere komfortabelt at fjerne hår fra roden. Silk'n EpilPlus™ fjerner hår helt ned til 0,5 mm på ansigt, ben, bikinilinje og under arme og efterlader huden superglat i op til 6 uger. Silk'n MicroPedi™-tilbehør med Silk'n MicroPedi™-mineralrullen glatter ru, hård hud på fødder og hæle.

Første gang man bruger en epilator foreslår vi, at man afprøver apparatet et sted, hvor der kun er lidt hårvækst, så man kan vænne sig til epileringsprocessen.

Forsigtig

Opbevar ikke Silk'n EpilPlus™, hvor den kan falde ned i et badekar eller en vask med vand. Rør ikke ud efter apparatet, hvis det er faldet ned i vand, men tage det straks ud af stikkontakten.

Bemærk: Silk'n EpilPlus™ er et genopladeligt hårfjerningsapparat, der kan bruges som et genopladeligt apparat uden ledning eller med ledningen sat til en stikkontakt. Apparatet kan ikke TÆNDES, hvis ledningen sidder i apparatet men ikke sat til stikkontakten. For du bruger Silk'n EpilPlus™ første gang som genopladeligt apparat, skal det oplades i mindst 16 timer. Det anbefales, at genopladle apparatet 8-16 timer efter hver gang, det har været i brug, så det altid er opladet, når du skal bruge det. Det anbefales at aflade batteriet helt og lade det løbe helt tør for strøm en gang i mellem for at bevare det op forlængе levetiden på det. Sørg for, at adapteren passer til den lokale spænding, for den sættes i en stikkontakt. Det er meget vigtigt ved oversøiske rejser.

Brugervejledning til brug af Silk'n-epileringshovedet

Sådan opnås de bedste resultater: Tag et varmt bad for at åbne poerne, og brug en loofah-svamp eller eksfolieringscreme i små cirkler for at eksfolíere og fjerne døde hudceller fra det område, hvor der skal fjernes hår. Hvis du gør det, før du bruger Silk'n Epilation, så renser du huden og gør den smidig, så hårfjerning bliver mindre ubehagelig.

1 Brug Silk'n EpilPlus™ et sted med komfortabel temperatur for at undgå transpiration.
2 Sørg for, at de områder, hvor du vil fjerne hår, er rene, tørre og uden fugtighedscreme eller olie.
3 Når apparatet er opladet, skal du fjerne adapterstikket fra bunden af apparatet. Hvis apparatet ikke er opladet, sættes adapterstikket i bunden af apparatet, og sæt derefter adapteren til en stikkontakt.
4 Fjern beskyttelseshætten ved forsigtigt at trække det forsigtigt af Silk'n EpilPlus™.
5 Hvis apparatet skal tændes, så tryk på sikkerhedsafbryderen, og skub den samtidigt op til den ønskede hastighed. Lav anbefales til fine hår, og høj anbefales til grove hår.
0. Stramt "OFF."
1. Lav hastighed.
2. Høj hastighed.
6 Hold apparatet i hånden i en 90-graders vinkel, så tænd/sluk-knappen vender mod dig.
7 Placér Silk'n EpilPlus™, så skiverne står lodret, og tænd/sluk-knappen vender mod dig. Hold huden stram omkring det område, du vil fjerne hår, så du minimerer ubehaget.
8 Hold huden stram omkring det område, du vil fjerne hår, så du minimerer ubehaget.
9 For forsigtigt Silk'n EpilPlus™ i korte, barstelignende eller strygende bevægelser i hårets voksretning.
Bemærk: For din egen sikkerheds skyld, så kan det ske, at Silk'n EpilPlus™ lører langsomere eller helt holder op med at køre, hvis du trykker den for hårdt mod huden.
10 Før du fjerner hår fra bikinilinjen og under armene er det vigtigt at bruge en loofah-svamp eller eksfolieringscreme under en varm bruser eller et bad, så de døde hudceller fjernes, og for at forhindre indgroede hår. Hvis der er gået lang tid, siden du sidste har fjernet hår fra bikinilinjen og under armene, så trim håret med en saks eller en trimmer. Sørg for at holde huden stram med den ene hånd, mens du fjerner hår.
11 Silk'n EpilPlus™ er kun beregnet til at køre enkelthår fra overlæben og hagen. Hold området stramt, og brug en lille barstebevægelse. Brug den ikke som en elektrisk shaver på hele ansigtet!
12 Gentag bevægelsen i hvert område, indtil alt uønsket hår er fjernet. Den tid det tager at fjerne uønsket hår, afhænger af brugerens hårtype.
13 Rengør Silk'n EpilPlus™, hver gang den har været brugt.
14 Sørg for, at beskyttelseshætten sidder på apparatet, når det ikke er i brug.

Rengøring

Regelmæssig rengøring og god vedligeholdelse sikrer optimale resultater og forlænger levetiden på Silk'n EpilPlus™.

1 Før rengøring skal du slukke dig, at der er slukket for apparatet, og hvis du har sat det til stikkontakten, så tag det ud af stikkontakten.
2 Fjern skivedækslet ved at klemme på begge sider på skivedækslet og trække opad.
3 Brug den medfølgende børste til at fjerne hår på alle sider af skiverne.
4 Sæt skivedækslet på igen ved at trykke på det, indtil det klikker på plads.
5 Sæt beskyttelseshætten for at beskytte pincetterne.
Sådan fjernes rester: Hvis du skal fjerne rester fra pincetterne, kan du gnide sprit på spidsen af pincetterne med en vatpind, der er klemt tør.
Bemærk: Sørg for, at vatpinden ikke driver med sprit.

Sådan skiftes Silk'n MicroPedi™-tilbehør

1 Sørg for, at Silk'n EpilPlus™ står i positionen "OFF."
2 Tryk på udløserknappen foran på apparatet, og træk epileringshovedet forsigtigt af.
3 Sæt Silk'n MicroPedi™-tilbehøret ind i apparatet ved at trykke, indtil det klikker på plads.
Bemærk: Når du sætter MicroPedi™-tilbehør på apparatet, så sørg for, at tandhjulet på apparatet og åbningen på Silk'n MicroPedi™-tilbehøret står på linje.

Sådan bruges Silk'n MicroPedi™-tilbehør

Silk'n MicroPedi™-tilbehøret er designet til udglatning af ru hud på fødder og hæle. Brug ikke apparatet andre steder på kroppen.
Bemærk: Brug kun Silk'n MicroPedi™-rullen på tør hud.

1 Vask og rens huden, og sørg for tørre huden helt.
Bemærk: Brug ikke apparatet på skadet eller blødende hud.
2 Fjern beskyttelseshætten fra apparatet, og så er det klar til brug.
3 Hvis apparatet skal tændes, så tryk på sikkerhedsafbryderen, og skub den samtidigt op til den ønskede hastighed.
0. Stram "OFF."
1. Lav hastighed.
2. Høj hastighed.
4 Tænd for apparatet, og drej det forsigtigt (frem og tilbage eller fra side til side), og før det over den fortykkede og hårde hud i 2-3 sekunder. Tryk ikke hårdt, men før apparatet forsigtigt over det ønskede område. Apparatet stopper, hvis det trykkes for hårdt mod huden. Aftryd apparatet, når du har opnået den blødhed, du ønsker. Hvis ikke, kan du tænde apparatet igen og føre det hen over huden igen i 2-3 sekunder og derefter kontrollere igen. Fortsæt på denne måde, indtil du har opnået den ønskede blødhed. Advarsel: Stop bruges, hvis huden bliver øm eller ned. Advarsel: Brug det aldrig på huden i mere end 2-3 sekunder ad gangen.
5 Afbryd strømmen til apparatet.
6 Skyl huden, eller brug et fugtigt håndklæde til at fjerne de døde hudceller.
7 Hvis du vil rengøre Silk'n MicroPedi™, kan du se afsnittet om rengøring.
8 Sæt beskyttelseshætten på apparatet, når det ikke er i brug.

Skift af Silk'n MicroPedi™-rullen

Silk'n MicroPedi™-rullen indeholder sarte dele, så sørg for at håndtere dem med forsigtighed. Pas især på, når du udskifter Silk'n MicroPedi™-rullen.

Bemærk: Silk'n MicroPedi™-ruller, der er ødelagte eller slidte, kan medføre skade på huden. Skift Silk'n MicroPedi™-ruller efter behov for at opnå det bedste resultat. Rullerne holder et stykke tid, alt efter hvor ofte de bruges, og størrelsen af det område, de bruges på. Udskift efter behov. Udskift Silk'n MicroPedi™-rullen, hvis den er defekt, eller hvis den ikke længere er så effektiv. Sørg for, at apparatet afbrydes, før du udskifter Silk'n MicroPedi™ Pro Tornado-rullen.

1 Tryk ned på udløseren på siden af apparatet, mens endehætten vender opad, og Silk'n MicroPedi™-rullen springer ud (fig. 1 og 2).
2 Når Silk'n MicroPedi™-rullen er sprunget ud, kan du fjerne den fra cylinderen, mens du holder begge sider på skivedækslet og trækker opad. Silk'n MicroPedi™-rullen (fig. 3), og kassér den.
3 Fjern Silk'n MicroPedi™-rullen fra udskiftningsbeholderen (fig. 4) ved at trykke på bunden med pegefingeren og holde fast i den med håndfladen på den modsatte hånd.
4 Sæt en ny Silk'n MicroPedi™-rulle i apparatet, indtil du hører en "klik"-lyd. Sørg for at sætte den nye Silk'n MicroPedi™-rulle ind i apparatet med den tynde side vendende ind i apparatet (fig. 5 og 6).
5 Når der er sat en ny Silk'n MicroPedi™-rulle i apparatet, skal du kontrollere, at den sidder godt fast, uden tegn på at der er løse dele (fig. 7).

1


2

3

4

5

6


7

Rengøring af Silk'n Micro Pedi-tilbehør

Silk'n MicroPedi™-ruller må ikke kommes i vand. Baseenheden på Silk'n EpilPlus™ er ikke vandtæt. Silk'n MicroPedi™-tilbehøret er vandtæt. Silk'n MicroPedi™-ruller må aldrig komme i vand eller desinfektionsmiddel og skal altid holdes tørre.

1 Før rengøring skal du slukke dig, at der er slukket for apparatet, og hvis du har sat det til stikkontakten, så tag det ud af stikkontakten.
2 Fjern Silk'n MicroPedi™-rullen (fig. 8), (se afsnittet om skift af Silk'n MicroPedi™-rullen)
3 Fjern hovedet fra apparatet (fig. 9).
4 Skyl hovedet (uden rulle pålæst) under rindende hane i 5-8 sekunder (fig. 10).
Bemærk: Sørg for at fjerne hovedet fra baseenheden. Hovedet er vandtæt. Basen må ikke skylles eller sænkes ned i vand.
5 Tør hovedet af med en ren, tør klud.
6 Sæt hovedet på baseenheden (fig. 11).
7 Sæt Silk'n MicroPedi™ Pro Tornado-rullen (fig. 12). (se afsnittet om skift af Silk'n MicroPedi™ Pro Tornado-rullen)
8 Sæt beskyttelseshætten på igen (fig. 13).

8

9

10

11

12

13

ADVARSEL/VIGTIGT

- Brug kun Silk'n EpilPlus™ til de formål, der er beskrevet i denne vejledning.
- Gem disse instrukser til senere brug.
- Apparatet må ikke bruges af personer (herunder børn), med nedsat fysik eller mentale handicap eller manglende viden, medmindre de overvåges eller får instruktion i brugen af apparatet af en person, der har ansvar for deres sikkerhed.
- Advarsel – Efterlad aldrig Silk'n EpilPlus™ uden opsyn, mens den sidder i stikket, for at undgå brandskar, brand eller elektrisk stød.
- Kun til hjemmebrug.
- Brug ikke en forlængerledning sammen med dette apparat.
- Hold apparatet tørt.
- Apparatet er kun beregnet til tør brug.
- Opbad altid apparatet i et badekar, brusekar, vask eller lignende.
- Placér ikke apparatet, og opbevar det ikke i direkte sollys. Opbevar apparatet på et køligt, tørt sted ved en temperatur på 0 – 40 °C.
- Advarsel – Brug ikke Silk'n EpilPlus™, mens du er i bad. Silk'n EpilPlus™ er ikke vandtæt og er ikke beregnet til at blive brugt i nærheden af vand, i et badekar eller under bruseren.
- Placér ikke apparatet i vand, og pas på, at der ikke kommer vand ind i apparatet.
- Når apparatet bruges med adapter, så placér adapteren i apparatet, og sæt det derefter i stikkontakten. Sørg for, at stikket sidder godt fast i apparatet. Når du er færdig med at bruge apparatet, så slå det fra, og fjern derefter adapteren fra stikkontakten og derefter fra apparatet.
- Tør altid apparatet ud af stikkontakten, når det ikke er i brug, medmindre det er ved at blive opladet, og før rengøring af det.
- Vikl ikke adapterledningen rundt om apparatet.
- Hold adapterledningen væk fra varme overflader.
- Brug kun Silk'n EpilPlus™ sammen med den adapter, der medfulgte apparatet.
- Brug ikke apparatet, hvis det har beskadigede eller knækkede pincetskiver, da der kan opstå personskade.
- Tab ikke noget i, og isæt ikke noget i åbningerne på apparatet.
- Apparatet må ikke bruges udendørs.
- Apparatet må ikke bruges, hvor der bruges sprayprodukter eller ilt.
- Hold apparatet uden for børns rækkevidde.
- Brug kun apparatet på ren, tør hud uden lotion.
- Brug ikke vand eller andre væsker på pincetterne, men gnid kun med sprit.
- For at forhindre uheld og skade på dig eller apparatet – når Silk'n EpilPlus™ er i brug – skal du sørge for, at det holdes væk fra hår på hovedet, øjenbryn, øjenvipper samt tøj, børster, ledninger, snørebånd etc.
- Brug ikke Silk'n EpilPlus™, hvis du lider af – allergi eller har følsom hud, der reagerer på kosmetik, metal, tøj, etc., acne, acne på kroppen, vorter, rundt om modermærker og læs hud, diabetes, Raynauds syndrom, eksem, psoriasis, hæmofili, nedsat immunforsvar, rosacea, couperose, åreknuder, sår, eller når der er udslæt på huden, eller når den er solskoldet, betændt eller irriteret. Kontakt din læge, hvis du lider af ovennævnte, før du bruger apparatet.
- Brug ikke apparatet før eller under menstruation, under graviditet eller en måned efter fødsel, medmindre du har talt med din læge først.
- Ændringer i dit hormonniveau (indtag af hormonpræparater, nyligt graviditet) kan påvirke hårfaven eller tykkelsen af hårvæksten. Disse ændringer skyldes ikke brug af dette produkt, men hormonale ændringer.
- Hvis du har sygdomme, problemer eller spørgsmål eller overfølsomhed af nogen art, anbefaler vi på det kraftigste, at du kontakter din læge, før du bruger produktet.
- Hvis du har pacemaker, skal du kontakte din læge, før du bruger apparatet.
- Hvis det er første gang du skal epilere, så anbefaler vi, at du gør det om aftenen, så eventuel rødmen eller irritation forsvinder i løbet af natten. Vi anbefaler, at du prøver apparatet gradvist over en periode af to-tre dage, så din hud kan vænne sig til det.
- Hvis du aldrig har epileret før (eller det er længe siden, du har epileret), så kan du føle en prikkende fornemmelse, når du bruger apparatet. Denne fornemmelse skyldes, at hår fjernes fra roden. Efter nogle få gange vil du opleve, at følelsen forsvinder.
- Hvis du aldrig har epileret før (eller det er længe siden, du har epileret), så kan du føle en prikkende fornemmelse, når du bruger apparatet. Denne fornemmelse skyldes, at hår fjernes fra roden. Efter nogle få gange vil du opleve, at følelsen forsvinder.
- Brug af en epilator kan medføre rødmen eller irritation af huden. Det er en normal reaktion, der hurtigt forsvinder, men det kan tage længere tid, hvis du har meget følsom hud, eller hvis det er første gang, du fjerner hår fra roden. Hvis irritationen ikke forsætter mere en 3 dage, må du ikke fortsætte brugen af apparatet og kontakte din læge.
- Der kan nogle gange forekomme rødmen af huden, når bakterier trænger ormen i det øn. Rengøring af epileringshovedet før og efter hver gang kan minimere risikoen for infektion.
- Før du fjerner hår fra bikinilinjen og under armene er det vigtigt at bruge en loofah-svamp eller eksfolieringscreme under en varm bruser eller et bad, så de døde hudceller fjernes, og for at forhindre indgroede hår. Hvis der er gået lang tid, siden du sidste har fjernet hår fra bikinilinjen og under armene (hvis håret er længere end 5 mm), så trim håret med en saks eller en trimmer. Sørg for at holde huden stram med den ene hånd, mens du fjerner hår. Nogle kvinder kan første gang opleve irritation, efter de har fjernet hår under armene og på bikinilinjen. Vi anbefaler, at du først afprøver apparatet på et lille område af huden i disse områder.
- Det anbefales at aflade batteriet helt og lade det løbe helt tør for strøm en gang i mellem for at bevare det og forlænge levetiden på det. Oplad det derefter.
- Dette apparat skal afbrydes fra stikkontakten, når batteriet fjernes.
- Batteriet skal fjernes fra apparater, før det kasseres.
- Batteriet skal bortskaffes på sikker vis.
- Gnub ikke hele tiden med apparatet på det samme område, og brug ikke kraftigt tryk.
- Sørg for, at beskyttelseshætten sidder på apparatet, når det ikke er i brug.
- Brug kun Silk'n MicroPedi™-rullen til de formål, der er beskrevet i denne vejledning.
- Det anbefales kun at bruge Silk'n MicroPedi™-rullen til en enkelt person. Af hygiejnemæssager bør Silk'n Micro Pedi-rullen ikke deles med andre.

Garanti

Apparatet er omfattet af 2 års garanti jf. EU-lovgivningen. Garantien på apparatet er begrænset til tekniske defekter forårsaget af fejlbehæftede produktionsprocesser. Hvis du vil gøre brug af garantien, skal du kontakte kundeservicecafédelingen for at få yderligere instrukser. Det er muligt, at de kan løse dit problem, uden at du bliver nødt til at returnere produktet til vores servicecenter. Du kan kontakte kundeservicecafédelingen via vores websted (www.silkn.eu) eller ved at sende en e-mail til silkn@inno-essentials.com. Vores medarbejdere i kundeservice vil med glæde hjælpe dig!

Amerikansk patentnr. 5,976,157
Andre patenter er anmeldt
Produceret i Kina

Indeholder batterier. Batteriet skal genbruges eller bortskaffes på korrekt måde

www.silkn.eu

InnoEssentials International
Donk 1b, 2991 LE Barendrecht,
The Netherlands
E-mail: silkn@inno-essentials.com

InnoEssentials Deutschland GmbH
Bahnhofstr. 7, 49685 Emsteк, Germany
E-mail: info@inno-essentials.de

NO DRIFTSVEILEDNING

- Må ikke brukes hvis har diabetes eller dårlig blodsirkulasjon.
- Hvis du lider av hudsykdommer eller andre medisinske problemer, forhør deg med legen din før bruk.
- Må ikke brukes på hud som er rød, irritert, betent eller har blemmer.
- Skal ikke brukes på vorter.
- Må ikke brukes på sår eller åpne sår.
- Opphør bruken umiddelbart hvis du opplever smerte eller irritasjon.
- Overbruk kan forårsake hudirritasjon.
- Oppsøk lege hvis huden blir alvorlig irritert eller blør.
- Ikke bruk Silk'n Micro-Pedi™-rullen hvis du ser sliter eller friflate kanter på rullen.
- Ikke bruk vann eller noen annen væske på Silk'n MicroPedi™-rullene.
- Ikke slå på enheten hvis Silk'n MicroPedi™-rullen ikke er påfestet.
- Ikke bruk denne enheten hvis Silk'n MicroPedi™-rullen er skadet, da dette kan føre til personskade.
- Skift Silk'n MicroPedi™-rullen etter behov for best mulige resultater. Ruller varer i noen økter avhengig av bruksfrekvensen og størrelsen på området som skal behandles.

Delbeskrivelse EpilPlus™

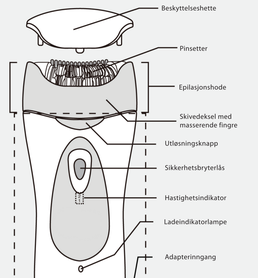

Silk'n MicroPedi™-påfesting

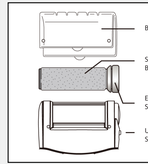

BRUKSANVISNING FOR EPILASJON

For optimale resultater ta et varmt bad eller en dusj og bruk en loofa eller peelingkrem, i små sirkler for å fjerne død hud og åpne porer. Ved å gjøre dette før du bruker Silk'n EpilPlus™, vil det bidra til å gjøre hårfjerningsprosessen mer komfortabel.

1. Sett pluggen inn i basen på enheten.

2. Plasser adapteren i sokkelen og lad i minst 16 timer innledningsvis. Lad deretter i 8-16 timer etter behov. Hvis enheten ikke lades, kan enheten brukes mens den er inn-plugget.

3. Fjern det beskyttende plastdekselet.

4. For å slå på enheten trykker du på sikkerhetsbryterlåsen og skyver samtidig opp til ønsket hastighet.
Enheten har 2 hastigheter:
0. Slå 'AV'.
1. Lav hastighet for fint hår.
2. Høy hastighet for grovt hår.

5. Massasjefingrene (på skivedekselsett) minimerer smerten under epilasjon.

6. Hold enheten i håndflaten, i en vinkel på 90°, slik at strømknappen vender mot deg. Ikke påfør trykk, bare for enheten over hudoverflaten.

7. Bruk korte hurtige, bærstelignende eller feiende bevegelser i retning av hårveksten.

8. Var alltid nøye med å strekke ut beinet før du fjerner håret fra baksiden av kneet.

9. Kan brukes til bikinilinjen (hold huden stram med én hånd).



10. Kan brukes til å fjerne enkelte hår fra over leppen og på hakeområdet.

11. Kan brukes til å fjerne hår under armene (strekk ut armen slik at huden er stram).



12. For å rengjøre: Slå av enheten. Fjern skivedekselet på enheten ved å klemme begge sider av skivedekselet og trekke det opp.



13. Barst forsiktig med pinsettene for å fjerne hår.

14. Sett på plass skivedekselet.

For du bruker Silk'n EpilPlus™ les alle disse anvisningene nøye og fullstendig.

Silk'n EpilPlus™ er en fantastisk hårfjerner med 36 pinsettskiver for å sikre hurtig, ikke-irriterende og praktisk talt smertefri hårfjerning fra roten. Med glideteknologien og det masserende fingerutstyret er det nå lettere og mer komfortabelt å fjerne hår enn noensinne. Silk'n EpilPlus™ fjerner hår som er så korte som 0,5 mm på ansiktet, beina, bikinilinjen og under armene, slik at huden er superglatt i opptil 6 uker. Silk'n MicroPedi™-utstyret med Silk'n MicroPedi™-mineralrulle glatter ut ru, hard hud på føttene og hælene.

Når du bruker en epilator for første gang, forestår vi at du tester enheten på et område som har lett hårvekst for å bli vant til epilasjonsprosessen.

Forsiktig

Ikke oppbevar Silk'n EpilPlus™ der den kan falle ned i et badekar eller en vask med vann. Ikke grip tak i enheten hvis den har falt ned i vann, trekk umiddelbart ut støpselet.

Merk: Silk'n EpilPlus™ er en oppladbar hårfjerner som kan brukes som en oppladbar enheten uten ledningen eller med ledningen ved å koble den til et elektrisk uttak. Enheten kan ikke slås på hvis ledningen er plugget inn i enheten, men ikke til det elektriske uttaket. For bruk av Silk'n EpilPlus™ for første gang som en gjenoppladbar enhet, må den lades i minst 16 timer. Det anbefales at du lader enheten i 8-16 timer etter hver bruk, slik at enheten alltid er ladet når du trenger den. For å bevare og forlenge batteriets levetid, anbefales det å av og til lade ut batteriet, la ladningen gå helt ut, og deretter lade på nytt. For du plugger den inn i et elektrisk uttak, se til at adapteren egner seg til den lokale spenningen. Dette er ekstremt viktig når du reiser overseiskt.

Bruksanvisning som bruker Silk'n epilasjonshodet
For de beste resultater: Ta et varmt bad eller en dusj for å åpne porene, og bruk en loofa eller peelingkrem, i små sirkler for og fjerning av død hud fra området som du ønsker å fjerne hår fra. Hvis du gjør dette før du bruker Silk'n Epilation, vil dette rense og gjøre huden din fleksibel, slik at det blir mindre ubehagelig å fjerne hår.

1 Bruk din Silk'n EpilPlus™ på et sted som har en komfortabel temperatur for å unngå svetting.
2 Se til at områdene du ønsker å fjerne hår fra er rene, tørre og fri for fuktighetskrem eller olje.
3 Etter at enheten er ladet, fjerner du adapterstøpselet fra bunnen av enheten. Hvis enheten ikke er ladet, setter du adapterstøpselet inn i bunnen på enheten og plugger adapteren inn i et strømuttak.
4 Fjern den beskyttende hetten ved å trekke forsiktig fra Silk'n EpilPlus™.
5 For å slå på enheten trykker du på sikkerhetsbryteren og skyver samtidig opp til ønsket hastighet. Lav anbefales for fint hår og høy anbefales for grovt hår.
0. Slå 'AV'.
1. Lav hastighet.
2. Høy hastighet.
6 Hold enheten i håndflaten, i en vinkel på 90°, slik at strømknappen vender mot deg.
7 Possisjoner Silk'n EpilPlus™ slik at skivene er loddrette, strømknappen skal vende mot deg.
8 For å minimere ubehag hold huden stram rundt det området du fjerner hår fra.
9 Skyv forsiktig Silk'n EpilPlus™ i korte hurtige, bærstelignende eller feiende bevegelser i retning av hårveksten.
Merk: For din beskyttelse kan Silk'n EpilPlus™ bli langsommere eller slutte helt å fungere hvis den trykkes for hardt mot huden.
10 For du fjerner hår fra bikinilinjen og under armene, er det viktig at du bruker en loofa eller peelingkrem i en varm dusj eller et bad for å fjerne død hud og forhindre innovervekst av hår. Hvis det har gått lang tid siden du fjernet håret fra bikinilinjen og under armene, kvitt håret med saks eller trimmer. Se til at du holder huden stram med en hånd mens du fjerner hår.
11 Silk'n EpilPlus™ er kun beregnet til å fjerne enkelte hår fra over leppen og på hakeområdet. Hold området stramt og bruk en liten barstebevegelse. Ikke bruk den som en elektrisk barbermaskin på hele ansiktet!
12 Gjenta innenfor hvert område inntil alt uønsket hår er fjernet. Tiden som kreves for å fjerne uønsket hår avhenger av brukerens hårtype/.
13 Etter hver bruk må du rengjøre Silk'n EpilPlus™.
14 Hold det beskyttende dekselet på enheten når den ikke er i bruk.

Rengjøring
Regelmessig rengjøring og bruk av vedlikehold sikrer optimale resultater og vil forlenge levetiden på din Silk'n EpilPlus™.

1 Før du rengjør se til å slå av enheten, og hvis du har koblet den til, trekk støpselet ut fra strømuttaket.
2 Fjern skivedekselet ved å klemme begge sider av skivedekselet og trekke det opp.
3 Bruk barsten som medfølger og fjern hår på alle sider av skivene.
4 Skift ut skivedekselet ved å trykke forsiktig inntil det klikker på plass.
5 Sett på det beskyttende dekselet for å bevare pinsettene.
For å fjerne rester: For å fjerne rester fra pinsettene tørker du med alkohol på spissen av pinsettene med en bomullsdott som er vridd tørt.
Merk: Se til at bomullsdotten ikke er gjennomfuktet med alkohol.

Skifte Silk'n MicroPedi™-utstyr

1 Se til at Silk'n EpilPlus™ er i stillingen 'Off' (Av).
2 Trykk på utløserknappen foran på enheten og trekk forsiktig av epilasjonshodet.
3 Sett Silk'n MicroPedi™-utstyret inn i enheten ved å trykke inntil det klikker på plass.
Merk: Når du plasserer MicroPedi™-utstyret inn i enheten, se til at tannhjulet på enheten og åpningen på Silk'n MicroPedi™-utstyret er i linje.

Bruk av Silk'n MicroPedi™-utstyr
Silk'n MikroPedi™-utstyret er utformet til å glatte ut grov hud på føtter og hæler. Ikke bruk denne enheten noen andre steder på kroppen.
Merk: Bruk kun Silk'n MicroPedi™-rullene på tørr hud.

1 Vask og rengjør huden og tørk helt.
Merk: Skal ikke benyttes på sprukken eller bladende hud.
2 Fjern det beskyttende dekselet fra enheten, og den er klar til bruk.
3 For å slå på enheten trykker du på sikkerhetsbryteren og skyver samtidig opp til ønsket hastighet.
0. Slå 'AV'.
1. Lav hastighet.
2. Høy hastighet.
4 Slå på enheten og roter forsiktig (frem og tilbake eller fra side til side) over den harde eller tykneste huden i 2-3 sekunder. Ikke trykk hardt – la enheten gli forsiktig over det ønskede området. Enheten vil stoppe hvis den trykkes for hardt mot huden. Slå av enheten og kontroller om du har oppnådd den mykheten du ønsker. Hvis ikke, slår du på enheten og går over området i ytterligere 2-3 sekunder og kontrollerer på nytt. Fortsett å bruke denne metoden inntil glatthetsnivået oppnås. Advarsel: Stopp bruken hvis huden blir sår eller betent. Advarsel: Må ikke brukes på huden i mer enn 2-3 sekunder om gangen.
5 Slå av enheten.
6 Rengjør huden eller bruk på et vått håndkle for å bli kvitt restene av døde partikler.
7 Se avsnittet Rengjøring for å rengjøre Silk'n MicroPedi™.
8 Hold det beskyttende dekselet på enheten når den ikke er i bruk.

Skifte Silk'n MicroPedi™-rullen

Silk'n MicroPedi™-rullen inneholder delikate deler, håndter dem med forsiktighet. Vær spesielt forsiktig når du skifter ut Silk'n MicroPedi™-rullen.

Merk: Silk'n MicroPedi™-rullen sort er ædelagte eller slitte kan forårsake skade på huden. Skift Silk'n MicroPedi™-rullen etter behov for best mulige resultater. Ruller varer i noen økter avhengig av bruksfrekvensen og størrelsen på området som skal behandles. Skift ut ved behov. Skift ut Silk'n MicroPedi™-rullen når det oppstår defekter på rullen eller hvis merker Pedi™-utstyret med Silk'n MicroPedi™-mineralrulle glatter ut ru, hard hud på føttene og hælene.

1 Trekk ned utløserbryteren på siden av enheten, mens endehetten vender opp, og Silk'n MicroPedi™-rullen vil sprette ut (fig. 1 og 2).
2 Etter at Silk'n MicroPedi™-rullen spretter ut, fjern den fra sylinderen, hold endehetten på Silk'n MicroPedi™-rullen (fig. 3) og kast den.
3 Fjern Silk'n MicroPedi™-rullen fra utskiftningsbeholderen (fig. 4) ved å trykke mot bunnen med pekefingeren og fange den i den motsatte håndflaten.
4 Plasser en ny Silk'n MicroPedi™-rull i enheten og trykk inntil du hører et "klikk". Se til at du setter den nye Silk'n MicroPedi™-rullen inn i enheten med den tynnere siden inn i enheten (fig. 5 og 6).
5 Etter at du har plassert en ny Silk'n MicroPedi™-rull i enheten, se til at den har blitt satt riktig inn uten tegn på ustabile eller løse deler (fig. 7).

Rengjøre Silk'n MicroPedi-utstyret

Silk'n MicroPedi™-rullene skal ikke plasseres i vann. Baseenheten på Silk'n EpilPlus™ er ikke vannfast. Silk'n MicroPedi™-utstyret er vannfast, Silk'n MicroPedi™-rullene skal aldri plasseres i vann eller desinfeksjonsmiddel og skal alltid være tørre.

1 Se til å slå av enheten, og hvis du har koblet den til, trekk støpselet ut fra strømuttaket.
2 Ta av Silk'n MicroPedi™-rullen (fig. 8). (Se avsnittet Skifte Silk'n MicroPedi™-rullen)
3 Ta hodet av fra enheten (fig. 9).
4 Skyll hodet (uten noen rulle påfestet) under rennende vann i 5-8 sekunder (fig. 10).
Merk: Se til å fjerne hodet fra basen av enheten. Hodet er vannfast. Basen kan ikke skylles eller senkes ned i vann.
5 Tørk av hodet med en ren, tørr klut.
6 Plasser hodet på basen til enheten (fig. 11).
7 Sett inn Silk'n MicroPedi™ Pro Tornado-rullen (fig. 12). (Se avsnittet Skifte Silk'n MicroPedi™ Pro Tornado-rullen)
8 Sett på plass beskyttelsesdekselet (fig. 13).

ASVARSEL / VIKTIG

- Bruk Silk'n EpilPlus™ kun brukes til de formålene som er beskrevet i denne veiledningen.
- Oppbevar denne bruksanvisningen for fremtidig bruk.
- Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkl.sive barn) med reduserte fysiske, sansemessige eller mentale funksjoner, eller manglende erfaring og kunnskap, med mindre de har tilsyn eller har blitt opplært i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
- Advarsel - For å redusere risikoen for forbrenninger, brann eller elektrisk støt skal Silk'n EpilPlus™ ikke forlates uten tilsyn når den er tilkoblet.
- Kun til privat bruk.
- Ikke bruk en skjøteledning med denne enheten.
- Hold apparatet tørt.
- Denne enheten er kun beregnet til tørr bruk.
- Lad alltid enheten på et kjølig, tørt område.
- Ikke plasser eller oppbevar enheten i direkte sollys. Oppbevar enheten på et kjølig og tørt sted ved en temperatur i området 0 - 40 °C.
- Advarsel - Ikke bruk Silk'n EpilPlus™ når du bader eller dusjer. Silk'n EpilPlus™ er ikke vannfast eller vannbestandig og er ikke beregnet til bruk i nærheten av vann, i badekaret eller i dusjen.
- Ikke plasser enheten i vann eller la vann komme inn i enheten.
- Når enheten brukes med adapteren, plasser adapteren inn i enheten og deretter inn i strømuttaket. Kontroller at støpselet er satt godt inn i apparatet. Når du er ferdig å bruke enheten setter du den på "OFF" (AV) og tar ut adapteren fra strømuttaket og deretter fra enheten.
- Koble alltid fra enheten når den ikke er i bruk, med mindre den lades, og før du rengjør den.
- Ikke vikle ledningen på adapteren rundt enheten.
- Hold ledningen til adapteren på avstand fra varme overflater.
- Bruk kun Silk'n EpilPlus™ med adapteren som medfølger enheten.
- Ikke bruk enheten hvis den har blitt skadet eller har en ødelagt pinsettskive, da dette kan føre til personskade.
- Ikke slipp eller før noe inn i åpningene på enheten.
- Enheten må ikke brukes utendørs.
- Bruk ikke enheten der det brukes aerosolprodukter eller oksygen.
- Oppbevar enheten utilgjengelig for barn.
- Bruk denne enheten kun på ren, tørr hud uten lotion.
- Ikke bruk vann eller annen væske på pinsettene enn å tørke med alkohol.
- For å forhindre ulykker og skader på deg og skade på enheten – når Silk'n EpilPlus™ er i bruk, må den holdes borte fra hår, øyenbryn, øyevipper og klær, børster, kabler, ledninger, skolisser osv.
- Ikke bruk Silk'n EpilPlus™ hvis du har allergisk eller følsom hud som reagerer på kosmetikk, metaller, klær osv., akne, kroppsakne, vorter, rundt føflekker og løs hud, diabetes, Raynauds sykdom, eksem, psoriasis, hemofili, nedsatt immunsystem, rosacea, couperose, varicose-vener, sår eller når huden har utslett eller er solbrent, betent eller irritert. Forhør deg med helsepersonale før bruk hvis du har noen av tilstandene ovenfor.
- Bruk ikke enheten før eller under menstruasjon, under graviditet eller i én måned etter fødsel, med mindre du forhører deg med helsepersonale før bruk.
- Endringer i hormonnivåene (hormonmedisiner, nylig gravid) kan påvirke fargen eller tykkelsen på hårveksten. Disse endringene forårsakes ikke av dette produktet, men av hormonendringer.
- Hvis du har en medisinsk tilstand, problem, sparsmål eller er sårbar, anbefaler vi at du rådfører deg med en lege før du bruker dette produktet.
- Hvis du har en pacemaker, rådfør deg med din lege før du bruker enheten.
- Hvis du epilerer for første gang, anbefaler vi at du gjør dette på kvelden, slik at en mulig rødhet eller irritasjon kan forsvinne over natten. Vi foreslår at du tester enheten gradvis over en periode på to til tre dager for å la huden din venne seg til det.
- Hvis du aldri har epilert (eller hvis det har gått lang tid siden du epilerte), vil du få en prikkende følelse når du bruker enheten. Denne følelsen er på grunn av at du fjerner hår fra roten. Etter noen økter vil følelsen minimeres.
- Bruk av en epilator kan forårsake rødhet eller irritasjon av huden. Dette er en normal reaksjon som vil forsvinne hurtig, men kan vare lengre hvis du har svært sensitiv hud eller fjerner hår fra roten de første få gangene. Hvis noen irritasjon oppstår i mer enn 3 dager, må du avslutte bruken og ta kontakt med helsepersonale.
- Noen ganger kan det oppstå betennelse i huden når det kommer bakterier inn i huden. Rengjøring av epilasjonshodet før og etter hver bruk kan minimere risikoen for infeksjon.
- Før du fjerner hår fra bikinilinjen og under armene, er det viktig at du bruker en loofa-svamp eller peelingkrem i en varm dusj eller et bad for å fjerne død hud og hjelpe til å minimere muligheten eller forekomsten av innovervekst av hår. Hvis det har gått lang tid siden du fjernet håret fra bikinilinjen og under armene (hvis håret er lengre enn 5 mm), trim håret med saks eller trimmer. Se til at du holder huden stram med en hånd mens du fjerner hår. Noen kvinner kan oppleve irritasjon etter å ha fjernet hår under armene og fra bikinilinjen for første gang. Vi foreslår testing av enheten på en liten del av huden i disse områdene først.
- Ikke plasser eller oppbevar enheten i direkte sollys. Oppbevar enheten på et kjølig og tørt sted ved en temperatur i området 0 - 40 °C.
- Advarsel - Ikke bruk Silk'n EpilPlus™ når du bader eller dusjer. Silk'n EpilPlus™ er ikke vannfast eller vannbestandig og er ikke beregnet til bruk i nærheten av vann, i badekaret eller i dusjen.
- Ikke plasser enheten i vann eller la vann komme inn i enheten.
- Når enheten brukes med adapteren, plasser adapteren inn i enheten og deretter inn i strømuttaket. Kontroller at støpselet er satt godt inn i apparatet. Når du er ferdig å bruke enheten setter du den på "OFF" (AV) og tar ut adapteren fra strømuttaket og deretter fra enheten.
- Koble alltid fra enheten når den ikke er i bruk, med mindre den lades, og før du rengjør den.
- Ikke vikle ledningen på adapteren rundt enheten.
- Hold ledningen til adapteren på avstand fra varme overflater.
- Bruk kun Silk'n EpilPlus™ med adapteren som medfølger enheten.
- Ikke bruk enheten hvis den har blitt skadet eller har en ødelagt pinsettskive, da dette kan føre til personskade.
- Ikke slipp eller før noe inn i åpningene på enheten.
- Enheten må ikke brukes utendørs.
- Bruk ikke enheten der det brukes aerosolprodukter eller oksygen.
- Oppbevar enheten utilgjengelig for barn.
- Bruk denne enheten kun på ren, tørr hud uten lotion.
- Ikke bruk vann eller annen væske på pinsettene enn å tørke med alkohol.
- For å forhindre ulykker og skader på deg og skade på enheten – når Silk'n EpilPlus™ er i bruk, må den holdes borte fra hår, øyenbryn, øyevipper og klær, børster, kabler, ledninger, skolisser osv.
- Ikke bruk Silk'n EpilPlus™ hvis du har allergisk eller følsom hud som reagerer på kosmetikk, metaller, klær osv., akne, kroppsakne, vorter, rundt føflekker og løs hud, diabetes, Raynauds sykdom, eksem, psoriasis, hemofili, nedsatt immunsystem, rosacea, couperose, varicose-vener, sår eller når huden har utslett eller er solbrent, betent eller irritert. Forhør deg med helsepersonale før bruk hvis du har noen av tilstandene ovenfor.
- Bruk ikke enheten før eller under menstruasjon, under graviditet eller i én måned etter fødsel, med mindre du forhører deg med helsepersonale før bruk.
- Endringer i hormonnivåene (hormonmedisiner, nylig gravid) kan påvirke fargen eller tykkelsen på hårveksten. Disse endringene forårsakes ikke av dette produktet, men av hormonendringer.
- Hvis du har en medisinsk tilstand, problem, sparsmål eller er sårbar, anbefaler vi at du rådfører deg med en lege før du bruker dette produktet.
- Hvis du har en pacemaker, rådfør deg med din lege før du bruker enheten.
- Hvis du epilerer for første gang, anbefaler vi at du gjør dette på kvelden, slik at en mulig rødhet eller irritasjon kan forsvinne over natten. Vi foreslår at du tester enheten gradvis over en periode på to til tre dager for å la huden din venne seg til det.
- Hvis du aldri har epilert (eller hvis det har gått lang tid siden du epilerte), vil du få en prikkende følelse når du bruker enheten. Denne følelsen er på grunn av at du fjerner hår fra roten. Etter noen økter vil følelsen minimeres.

Garanti

I henhold til europeisk lovverk har denne enheten en toårs garanti. Garantien dekker det produktet er begrenset til tekniske defekter som skyldes produksjonsfeil. Hvis du ønsker å bruke garantien, ta kontakt med vår kundeservicevaveding for ytterligere instruksjoner. Du kan være i stand til å bare problemet uten at produktet på returneres til en butikk eller vårt servicesenter. Du kan kontakte vår kundeservicevaveding via vare nettsider (www.silkn.eu) eller ved å sende en e-post til silkn@inno-essentials.com. Vårt kundeservicepersonale vil være glade for å hjelpe deg!

Amerikansk patentnr. 5.976.157
Andre patenter ansøkt
Produsert i Kina

Inneholder batterier. Batterier må resirkuleres eller kastes på riktig måte

www.silkn.eu

InnoEssentials International
Donk 1b, 2991 LE Barendrecht,
The Netherlands
E-mail: silkn@inno-essentials.com

InnoEssentials Deutschland GmbH
Bahnhofstr. 7, 49685 Emstek, Germany
E-mail: info@inno-essentials.de

- Använd inte apparaten om du har diabetes eller dålig blodcirkulation.
- Om du har en hudsjukdom eller något annat medicinskt problem bör du rådgöra med en läkare innan du använder apparaten.
- Använd inte på rodnad, irriterad, inflammerad eller infekterad hud och inte heller på blåsor.
- Använd inte på vårtor.
- Använd inte på variga eller öppna sår.
- Sluta använda apparaten omedelbart om du upplever smärta eller irritation.
- Överanvändning kan orsaka hudirritation.
- Sök läkarvård om huden blir svårt irriterad eller börjar blöda.
- Använd inte Silk'n MicroPedi™-rullen om du hittar slitna eller hackiga kanter på rullen.
- Använd aldrig vatten eller någon annan vätska på Silk'n MicroPedi™-rullarna.
- Sätt inte på din apparat om Silk'n MicroPedi™-rullen inte sitter fast.
- Använd inte denna apparat om Silk'n MicroPedi™-rullen är skadad eftersom detta kan leda till personskador.
- Byt ut Silk'n MicroPedi™-rullen vid behov för att uppnå bästa resultat. Rullarna håller för flera användningar, beroende på hur ofta de används och hur stor yta som ska behandlas.

Beskrivning av delar i EpilPlus™

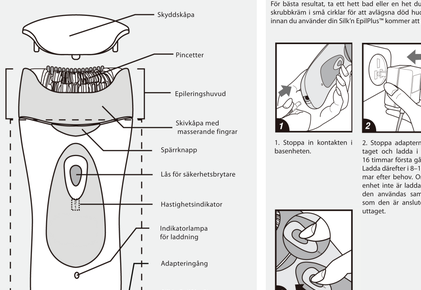

Silk'n MicroPedi™-tillsats

BRUKSANVISNING FÖR EPILERING

För bästa resultat, ta ett hett bad eller en het dusch och använd en luffavsamp eller skrubbkräm i små cirklar för att avlägsna död hud och öppna porerna. Att göra detta innan du använder din Silk'n EpilPlus™ kommer att göra det mer bekvämt att ta bort hår.

1. Stoppa in kontakten i basenheten.

2. Stoppa adaptern i uttaget och ladda i minst 16 timmar första gången. Ladda därefter i 8–16 timmar efter behov. Om din enhet inte är laddad kan den användas samtidigt som den är ansluten till uttaget.

3. Ta av skyddskåpan av plast.

4. För att sätta på enheten, tryck på låset för säkerhetsbrytaren och för den samtidigt upp till önskad hastighet.
Enheten har 2 hastigheter:
0. Läge "AV".
1. Låg hastighet för fina härstrån.
2. Hög hastighet för grova härstrån.

5. De masserande fingrarna (på skivskyddet) minimerar smärta när du epilerar.



6. Håll enheten i handflatan, i 90° vinkel, så att strömbrytarknappen är vänd mot dig. Tryck inte; låt enheten helt enkelt glida över hudytan.


7. Använd korta, snabba, strykande eller svepande rörelser i hårets växtriktning.


8. Se särskilt till att rita på konet innan du tar bort här från baksidan av knät.


9. Kan användas för bikiniområdet. (håll huden spänd med ena handen).

10. Kan användas för att avlägsna enskilda hårstrån från överläppen och hakytan.


11. Kan användas för att avlägsna hår från underarmarna (sträck ut armen så att huden är spänd).


12. För att rengöra: Stäng av enheten. Ta av enhetens skivskydd genom att klämma på båda sidor av skivskyddet och dra uppåt.


13. Stryk försiktigt med pincetterna för att avlägsna eventuellt hår.


14. Sätt tillbaka skivskyddet.

Innan du använder din Silk'n EpilPlus™, läs samtliga instruktioner noggrant och från början till slut.

Silk'n EpilPlus™ är en perfekt hårborttagare med 36 pincettskivor som garanterar att här avlägsnas från roten på ett snabbt, irritationsfritt och praktiskt taget smärtfritt sätt. Tack vare dess glidteknik och tillkats med masserande fingrar har det aldrig varit så enkelt och bekvämt att avlägsna här från roten. Silk'n EpilPlus™ avlägsnar hårstrån som inte är längre än 0,5 mm i ansiktet, på benen, bikinilinjen och underarmarna, och gör huden supermjuk i upp till 4 veckor. Silk'n MicroPedi™-tillsatsen med Silk'n MicroPedi™-minerallen slitar till grov, valkig hud på fötterna och hälsarna.

Om du använder en epilator för första gången föreslår vi att du testar enheten på ett område med lite hårväxt för att vänja dig vid epileringsprocessen.

Varning

Förvara inte eller använd din Silk'n EpilPlus™ på en plats där den kan falla ner i ett badkar eller tvättfat. Rör aldrig den i ett eller enheten om den har fallit ned i vatten, utan dra omedelbart ut kontakten.

Observera: Silk'n EpilPlus™ är en uppladdningsbar hårborttagare som kan användas som en uppladdningsbar enhet utan sladden eller tillsammans med sladden genom att ansluta den till ett eluttag. Enheten kan inte sättas på om sladden är instoppad i enheten men inte i eluttaget. Innan du använder Silk'n EpilPlus™ för första gången som en uppladdningsbar enhet bör den laddas i minst 16 timmar. Det rekommenderas att du laddar upp enheten i 8–16 timmar efter varje användning så att den alltid är uppladdad när du behöver den. För att bevara och förlänga batteriets livslängd rekommenderas att du emellanåt laddar ur batteriet, låter laddningen ta slut helt, och sedan laddar upp det igen. Innan du stoppar in adaptern i ett eluttag, se till att den passar spänningen där du befinner dig. Detta är extremt viktigt när du reser utomlands.

Bruksanvisning för Silk'ns epileringshuvud

För bästa resultat: Ta ett hett bad eller en het dusch för att öppna upp porerna. Använd en luffavsamp eller skrubbkräm i små cirklar för att skrubba och avlägsna död hud från det område där du vill avlägsna hår. Att göra detta innan du använder Silk'n Epilation kommer att rengöra din hud och göra den smidig, så att det blir mindre obekvämt att avlägsna hår.

1 Använd din Silk'n EpilPlus™ på en plats som har bekvämt temperatur för att undvika svettning.
2 Se till att de områden som du önskar avlägsna här från är rena, torra och fria från fuktkräm eller olja.
3 När din enhet är laddad, ta ur adapterkontakten från botten på enheten. Om enheten inte är laddad, stoppa in adapterkontakten i botten på enheten och stoppa in adaptern i ett eluttag.
4 Dra försiktigt bort skyddskåpan från din Silk'n EpilPlus™.
5 För att sätta på enheten, tryck på låset för säkerhetsbrytaren och för den samtidigt upp till önskad hastighet. Låg hastighet rekommenderas för fina härstrån och hög hastighet rekommenderas för grova härstrån.
0. Läge "AV".
1. Låg hastighet.
2. Hög hastighet.
6 Håll enheten i handflatan, i 90° vinkel, så att strömbrytarknappen är vänd mot dig.
7 Placera den Silk'n EpilPlus™ så att skivorna är upprättstående, strömbrytarknappen bör vara vänd mot dig.
8 För att minimera obehag, sträck huden som omger det område du avlägsnar här från
9 För Silk'n EpilPlus™ försiktigt i korta, snabba, strykande eller svepande rörelser i hårets växtriktning.
Rekommenderas för grova härstrån.
10 Innan du avlägsnar här från bikinilinjen och underarmarna är det viktigt att använda en luffavsamp eller skrubbkräm i en het dusch eller ett hett bad för att avlägsna död hud och förebyggja invuxna härstrån. Om det har gått en längre tid sedan du avlägsnade här från din bikinilinje och underarmar, jämna till håret med en sax eller en trimmer. Se till att de håller huden spänd med en hand medan du avlägsnar här.
11 Silk'n EpilPlus™ är enbart avsedd för att avlägsna enskilda hårstrån från överläppen och hakan. Håll ytan spänd och använd en liten, bordstande rörelse. Använd den inte som en elektrisk rakapparat över hela ansiktet!
12 Upprepa på varje område tills att oönskat hår är borta. Den tid som krävs för att avlägsna oönskat hår beror på användarens hårtyp.
13 Rengör din Silk'n EpilPlus™ efter varje användning.
14 Låt skyddskåpan sitta på när enheten inte används.

Rengöring

Regelbunden rengöring och gott underhåll säkerställer bästa resultat och förlänger livstiden för din Silk'n EpilPlus™.

1 Innan rengöring, se till att stänga av enheten och dra ut den ur eluttaget om den är inkopplad.
2 Ta av skivskyddet genom att klämma på båda sidor av skivskyddet och dra uppåt.
3 Använd borsten som ingår för att ta bort hår på alla sidor av skivorna.
4 Sätt tillbaka skivskyddet genom att försiktigt trycka tills den hamnar på plats med ett klickande.
5 Sätt på skyddskåpan för att skydda pincetterna.
För att ta bort rester: För att ta bort rester från pincetterna, använd tvättsprit på spetsen av pincetterna med en bomullsstava som har kramats torr.
Observera: Se till att bomullstrasan inte är dränkt i alkohol.

Att byta Silk'n MicroPedi™-tillsatsen

1 Se till att din Silk'n EpilPlus™ är i läge "AV".
2 Tryck på spärrknappen på framsidan av enheten och dra försiktigt av epileringshuvudet.
3 Placera Silk'n MicroPedi™-tillsatsen i enheten genom att trycka tills den hamnar på plats med ett klickande.
Observera: När du placerar MicroPedi™-tillsatsen i enheten, se till att det tandade hjulet på enheten och öppningen på Silk'n MicroPedi™-tillsatsen är i linje med varandra.

Att använda Silk'n MicroPedi™-tillsatsen

Silk'n MicroPedi™-tillsatsen är utformad för att slåta till grov hud på fötter och hälar. Använd inte denna enhet på någon annan del av kroppen.
Observera: Använd enbart Silk'n MicroPedi™-rullarna på torr hud.

1 Tvätta och rengör huden och torka noggrant.
Observera: Får ej användas på sprucken eller blödande hudpartier.
2 Ta av skyddskåpan från enheten, sedan är den redo att användа.
3 För att sätta på enheten, tryck på låset för säkerhetsbrytaren och för den samtidigt upp till önskad hastighet.
0. Läge "AV".
1. Låg hastighet.
2. Hög hastighet.
4 Sätt på enheten och för den försiktigt (fram och tillbaka eller från sida till sida) över den valkiga/grova/hårda hudytan i 2–3 sekunder. Tryck inte hårt – för enheten försiktigt över det önskade området. Enheten kommer att stanna om den trycks för hårt mot huden. Stäng av enheten och kontrollera om du har uppnått den mjukhet du önskar. Om du inte har det, sätt på enheten och bearbeta området i ytterligare 2–3 sekunder och kontrollera igen. Fortsätt använda den här metoden tills mjukheten erhållits. Varning: Avbryt användningen om huden blir den eller inflammerad. Varning: Använd inte på huden i mer än 2–3 sekunder åt gången.
5 Stäng av enheten.
6 Skölj av huden eller använd en våt handduk för att bli av med överbliven döda partiklar.
7 För att rengöra Silk'n MicroPedi™, se avsnittet för rengöring.
8 Låt skyddskåpan sitta på när enheten inte används.

Att byta Silk'n MicroPedi™-rullen

Silk'n MicroPedi™-rullen innehåller ömtåliga delar som måste hanteras varsamt. Var extra försiktig när du byter ut Silk'n MicroPedi™-rullen.

Observera: Trasiga eller slitna Silk'n MicroPedi™-rullar kan orsaka skador på huden. Byt ut Silk'n MicroPedi™-rullen vid behov för att uppnå bästa resultat. Rullarna håller för flera användningar, beroende på hur ofta de används och hur stor yta som ska behandlas. Byt ut dessa vid behov. Byt ut Silk'n MicroPedi™-rullen när du hittar defekter på rullen eller om du känner att den börjar bli mindre effektiv. Försäkra dig om att enheten är avstängd innan du byter ut Silk'n MicroPedi™ Pro Tornado-rullen.

1 Tryck ner spärrknappen på sidan av enheten, medan kåpan i änden är vänd uppåt, så dyker Silk'n MicroPedi™-rullen fram (fig. 1 & 2).
2 När Silk'n MicroPedi™-rullen har dykt fram, ta bort den från cylindern medan du håller i kåpan i änden av Silk'n MicroPedi™-rullen (fig. 3) och kassera den.
3 Ta fram Silk'n MicroPedi™-rullen ur påfyllningsbehållaren (fig. 4) genom att trycka på undersidan med pekfinget och fånga rullen i motsatt handflata.
4 Placera en ny Silk'n MicroPedi™-rulle i enheten och tryck tills du hör ett "klick". Se till att du för in den nya Silk'n MicroPedi™-rullen i enheten med den smala sidan först (fig. 5 & 6).
5 När du har placerat en ny Silk'n MicroPedi™-rulle i enheten, kontrollera att den sitter fast ordentligt utan några tecken på ostadiga eller lösa delar (fig. 7).

Att rengöra Silk'n Micro Pedi-tillsatsen

Silk'n MicroPedi™-rullarna bör inte läggas i vatten. Silk'n EpilPlus™ basenhet är inte vattentät. Silk'n MicroPedi™-tillsatsen är vattenbeständig. Silk'n MicroPedi™-rullarna bör aldrig läggas i vatten eller desinfektionsmedel och bör alltid hållas torra.

1 Se till att stänga av enheten, och dra ut den ur eluttaget om den är inkopplad.
2 Ta ur Silk'n MicroPedi™-rullen (fig. 8) (se avsnittet om utbyte av Silk'n MicroPedi™-rullen).
3 Ta bort huvudet från enheten (fig. 9).
4 Skölj av huvudet (utan någon rulle fastsatt) under rinnande vatten i 5–8 sekunder (fig. 10).
Observera: Se till att ta bort huvudet från basenheten. Huvudet är vattenbeständigt. Basen får inte sköljas eller nedsänkas i vatten.
5 Torka huvudet med en ren, torr trasa.
6 Placera huvudet på basenheten (fig. 11).
7 Stoppa in Silk'n MicroPedi™ Pro Tornado-rullen (fig. 12). (se avsnittet om att byta Silk'n MicroPedi™ Pro Tornado-rullen)
8 Sätt tillbaka skyddskåpan (fig. 13).

VARNING/VIKTIGT

- Använd enbart Silk'n EpilPlus™ för de ändamål som beskrivs i den här bruksanvisningen.
- Behåll bruksanvisningen för framtida användning.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller som saknar erfarenhet och kunskap, såvida de inte gör det under uppsyn eller har instruerats i användningen av apparaten av någon som ansvarar för deras säkerhet.
- Varning – för att minska risken för brännskador, eldsvåda eller elstötar, lämna aldrig din Silk'n EpilPlus™ utan uppsikt när den är inkopplad.
- Endast för hushållsbruk.
- Använd inte en förlängningssladd tillsammans med enheten.
- Håll apparaten torr.
- Enheten får endast användas torr.
- Ladda alltid enheten på en sval, torr plats..
- Placera eller förvara inte enheten i direkt solljus. Förvara enheten på en sval, torr plats i en temperatur på 0–40 °C.
- Varning – Använd inte din Silk'n EpilPlus™ när du badar eller duschar. Din Silk'n EpilPlus™ är inte vattentät eller vattenbeständig och är inte avsedd att användas nära vatten, i badkaret eller i duschen.
- Placera inte enheten i vatten eller låt vatten droppa på enheten.
- När enheten används tillsammans med adaptern, stoppa först in adaptern i enheten och därefter i eluttaget. Se till att kontakten sitter ordentligt fast i apparaten. När du har använt enheten färdigt, stäng av den, dra sedan ut adaptern ur eluttaget och därefter ur enheten.
- Dra alltid ur kontakten när enheten inte används, sköna den inte häller på att laddas upp, samt innan du rengör den.
- Linda inte adaptersladden runt enheten.
- Använd inte enheten om den är skadad eller trasig.
- Använd enbart din Silk'n EpilPlus™ med den adapter som levererades tillsammans med enheten.
- Använd inte enheten om pincettskivorna är skadade eller trasiga eftersom personskador annars kan uppstå.
- Släpp inte ner eller för in föremål i någon av öppningarna på enheten.
- Använd inte enheten utomhus.
- Använd inte enheten på en plats där aerosoler eller syrgasbaserade produkter används.
- Håll enheten utom räckhåll för barn.
- Använd enbart enheten på ren och torr hud som är fri från hudkräm.
- Använd inte vatten eller andra vätskor än tvättspritt på pincetterna.
- För att undvika olyckor och skador på dig eller enheten – när du använder din Silk'n EpilPlus™, håll den borta från ditt huvudhår, dina ögonbryn och ögonfransar samt kläder, borstar, kablar, ledningar, skosnören etc.
- Använd inte Silk'n EpilPlus™ om du har något av följande – hudallergi eller känslig hud som reagerar på kosmetika, metall, kläder etc., akne, kroppsakne, vårtor, runt födelsemärken och lös hud, diabetes, Raynauds sjukdom, eksem, psoriasis, hemofili, immundefekt, rosacea, couperose, åderbråck, sår eller om du har hudutslag eller om din hud är solbränd, inflammerad eller irriterad. Rådgör med läkare innan du använder produkten om du har någon av ovanstående åkommor.
- Använd inte enheten innan eller under menstruation, under graviditet eller när månaden efter att du fött barn, såvida du inte rådgör med läkare innan du använder den.
- Förändringar i hormonnivåerna (om du tar hormonmedicin eller nyligen varit gravid) kan påverka hårväxtens färg eller tjocklek. Dessa förändringar orsakas inte av denna produkt utan av hormonförändringar.
- Om du har någon åkomma, medicinska problem, funderingar eller någon känslighet så rekommenderar vi starkt att du rådgör med en läkare innan du använder denna produkt.
- Om du har en pacemaker bör du rådgöra med din läkare innan du använder produkten.
- Om det är första gången du epilerar rekommenderar vi att du gör det på kvällen, så att eventuell rodnad eller irritation kan försvinna under natten. Vi föreslår att du testar enheten gradvis under en period på två till tre dagar, för att låta din hud anpassa sig.
- Om du aldrig har epilerat tidigare (eller om det har gått en lång tid sedan du epilerade senast) kommer du att uppleva en stickande känsla när du använder enheten. Denna känsla beror på att du avlägsnar här från roten. Efter några användningar borde denna upplevelse avta.
- Att använda en epilator kan orsaka hudrodnad eller hudirritation. Detta är en normal reaktion som försvinner fort, men det kan ta längre tid om du har väldigt känslig hud eller de första gångerna du avlägsnar här från roten. Om eventuell irritation kvarstår i mer än 3 dagar bör du avbryta användningen och rådgöra med din läkare.
- Ibland kan hudinflammation uppstå när bakterier tränger in i huden. Om du ongör epileringshuvudet innan och efter varje användning minimerar du risken för infektion.
- Innan du avlägsnar här från bikinilinjen och underarmarna är det viktigt att använda en luffavsamp eller skrubbkräm i en het dusch eller ett hett bad för att avlägsna död hud och minimera risken att invuxna härstrån uppstår. Om det har gått en längre tid sedan du avlägsnade här från din bikinilinje och underarmar (om håret är längre än 5 mm), jämna till håret med en sax eller en trimmer. Se till att du håller huden spänd med en hand medan du avlägsnar här. Vissa kvinnor kan uppleva irritation efter att ha avlägsnat här från underarmarna och bikinilinjen för första gången. Vi föreslår att du först testar enheten på en liten del av huden på dessa områden.
- För att bevara och förlänga batteriets livslängd rekommenderas att du emellanåt laddar ur batteriet, låter laddningen ta slut helt, och sedan laddar upp det igen.
- Apparaten får inte vara inkopplad i enhätet när du tar ur batteriet.
- Batteriet måste tas ut ur apparaten innan den kasseras.
- Batteriet ska kasseras på ett säkert sätt.
- Gnid inte enheten upprepade gånger på samma område och tryck inte hårt.
- Använd inte Silk'n MicroPedi™-rullen för de ändamål som beskrivs i den här bruksanvisningen.
- Hållt adapterslädden borta från varma ytor.
- Använd endast Silk'n MicroPedi™-rullen för de ändamål som beskrivs i den här bruksanvisningen.
- Det rekommenderas att varje Silk'n MicroPedi™-rulle bara används av en person. Av hygieniska skäl bör Silk'n Micro Pedi-rullen inte delas med andra.
- Dra alltid ur kontakten när enheten inte används, sköna den inte häller på att laddas upp, samt innan du rengör den.

Garanti

I enlighet med den europeiska lagstiftningen så täcks denna apparat av en tvåårsgaranti. Garantin för denna produkt är begränsad till tekniska fel som orsakats av tillverkningsfel. Om du vill bruka garantin så kontaktar du vår kundservicevadelning för mer information. De kan eventuellt lösa ditt problem utan att behöva skicka produkten till en butik eller till vårt servicecenter. Du kan kontakta vår kundservicevadelning via vår webbplats (www.silk'n.eu) eller genom att skicka ett e-brev till silkn@inno-essentials.com. Vår kundservicepersonal hjälper dig gärna med eventuella problem!

Amerikanskt patentnummer US 5,976,157
Andra sökta patent
Tillverkad i Kina

Innehåller batterier. Batterierna måste återvinnas eller kasseras på tillförligt sätt

www.silkn.eu

InnoEssentials International
Donk 1b, 2991 LE Barendrecht,
The Netherlands
E-mail: silkn@inno-essentials.com

InnoEssentials Deutschland GmbH
Bahnhofstr. 7, 49685 Emsteк, Germany
E-mail: info@inno-essentials.de